


EDON 爱登

E908B USB FAN

收纳落地扇使用说明书


使用产品前请详细阅读此说明

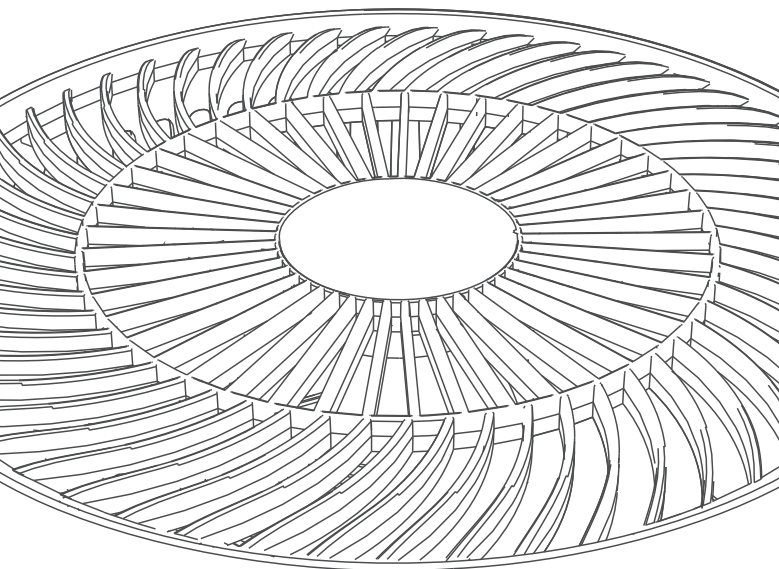

基本介绍

Basic Introduction

- 基于现有产品做了功能结合的改良，可做桌面风扇使用，也可做落地扇使用。
- 风扇高度可随伸缩杆调节，扇面可180°调整角度。
- 内置大容量电池，蓄电使用，触摸开关，五档风速，可摇头，可定时。
- 闲置时可折叠收纳。

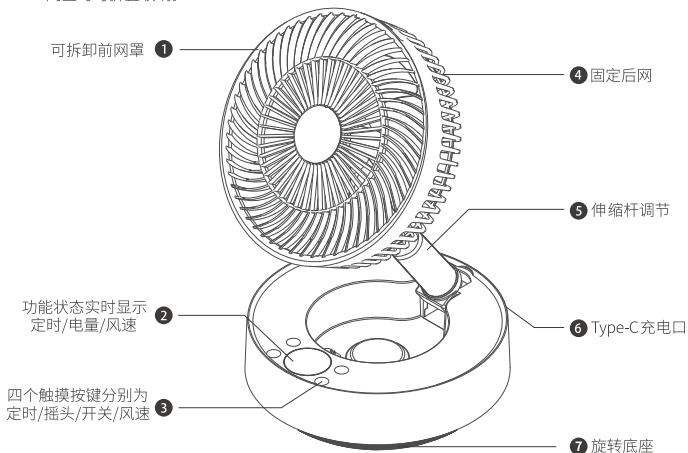


基本配置

Basic Configuration

产品型号	E908B	充电时间	6-8 h
电池规格	8000mAh	工作时间	2-10h
充电输入	DC5V --- 2A	档位	5档切换
额定功率	12W	执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008

外形尺寸

External Dimension

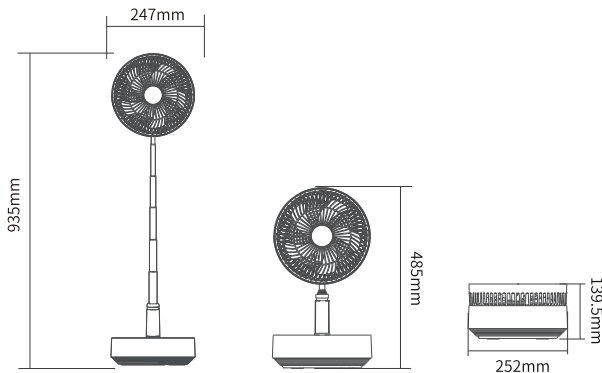

产品操作步骤

Operations

从包装中取出折叠扇，并按下图1-4步骤打开，并且调至适合高度。

开启风扇，开始操作触摸按键。


手动拉伸、转动调节电风扇至需要角度，可做桌面扇也可做落地扇使用。

打开步骤：1.




折叠状态下，向上拉开。

2.




按箭头方向打开风扇。

3.

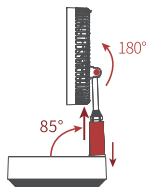


打开风扇后，将手柄抬起并向后拉开。
对准卡位向下固定。风扇可以调节高度，
拉杆使用期间注意轻轻收。

收纳步骤：1.

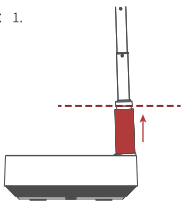


将手柄装置向上提起,解锁卡位。

2.




解锁卡位后,向前对折,管子收缩到位后折叠收起风扇。

3.

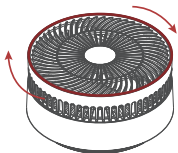

拧开扇面后网下方螺丝,双手按住风扇面罩边缘,逆时针旋转打开。


4.

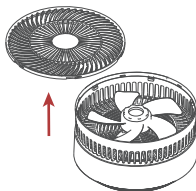

面罩可拆卸取出清洗灰尘。扇叶、机身可用干布擦拭,严禁水洗。

机身按键操作说明

Operating instructions

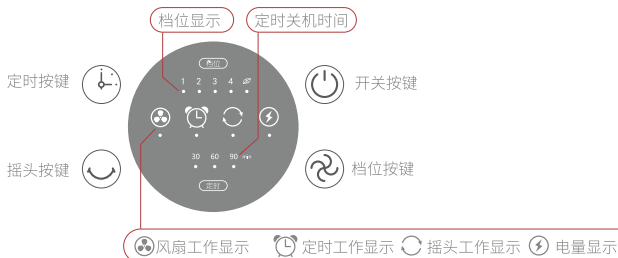

- ⏻ **开关按键：**长按开关键，⚡ 下方白灯亮起，同时 (档位) 下方亮起一颗白灯，表示已开机；再次长按开关键，即可关机。
- 🌀 **档位按键：**开机后，(档位) 下方亮起一颗白灯，风速为 1 档；按下档位键，(档位) 下方亮起两颗白灯，为风速 2 档；再次按下档位键，亮起三颗白灯，为风速 3 档；再次按下档位键，亮起四颗白灯，为风速 4 档，此时风速最高；再次按下档位键亮起五颗白灯，进入自然风模式，在此模式下风速会时快时慢。在自然风状态下再次按下档位键，风扇会切换回一档，以此循环。
- 🕒 **定时按键：**开机后，按下定时键，🕒 下方白灯亮起，同时数字“30”下方的白灯亮起，此时风扇开启 30 分钟定时关机功能，并将于 30 分钟后自动关机；再次按下，数字“60”下方的白灯亮起，风扇开启 60 分钟定时关机功能；再次按下定时键，数字“90”下方的白灯亮起，风扇开启 90 分钟定时关机功能；再次按下定时键，风扇关闭定时，以此循环。
- 🔄 **摇头按键：**按下摇头键时，🔄 下方白灯亮起，此时风扇将自动摇头，再次按下摇头键，🔄 下方白灯熄灭，摇头功能关闭。

充电说明

Charging instructions

- ⚡ **电量显示：**
- 电量 100%~30%：⚡ 下方白灯常亮，提示电量充足；
- 电量不足 30%：⚡ 下方红灯常亮，提示电量不足，需要对风扇进行充电
- 电量不足 10%：⚡ 下方红灯闪烁，提示需要紧急对风扇进行充电。
- 此时风扇只能停留在 1 档工作，无法升档；
- 电量耗尽：**风扇自动关闭，显示屏灯光全部熄灭；
- 充电时，将适配器插头在标准的二芯电源插座，同时将 Type-C 插口插入风扇底座的充电插孔，此时 ⚡ 下方红灯闪亮。充满电后，⚡ 下方白灯常亮。

遥控器操作说明

Remote control operating instructions



- ⏻ **开关按键：**按下开关键，风扇开启；再次按下开关键，关闭风扇，以此循环。
- 🌀 **档位按键：**开机状态下按下档位键，切换风扇档位，到自然风档后再次按下档位键，风扇会切换回一档，以此循环。
- 🕒 **定时按键：**开机状态下按下定时键，风扇开启定时 30 分钟；再次按下定时键，风扇开启 60 分钟定时关机功能；再次按下定时键，风扇开启 90 分钟定时关机功能；再次按下定时键，风扇关闭定时，以此循环。
- 🔄 **摇头按键：**开机状态下按下摇头键，风扇开启摇头功能；再次按下摇头键，风扇摇头功能会关闭，以此循环。

保修卡

Warranty Card

订单编号	
您的购买渠道	
退货原因	
希望我司给予如何处理： 退货 ☐ 换货 ☐ 维修 ☐	
退回物品明细	
您的姓名	
您的地址	
联系方式	

本产品出厂前经严格检验,确保品质符合各项标准。

维修记录：

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名

注意：

- 1.请妥善保留此卡,在需要维修时凭保修卡、购机发票与爱登售后服务中心联系。
- 2.本公司对用户购买的E908收纳落地扇保修1年,保修内容包括:风机、控制面板等(除过滤耗材、后期正常的风机清理维护)。
- 3.本公司保修卡仅限中国境内(不含港、澳、台)使用。
- 4.保修卡不得涂改、伪造等。

注意事项

Matters Needing Attention

- 使用前请确保输入电压是否一致（DC 5V $\pm$ 2A）。
- 为了避免触电，任何部位均不能与水接触。
- 不能有任何物件阻隔进/出风口。
- 请不要给老人、婴儿或行动不便的人长时间直接固定方向的吹风，以免造成不适。
- 请不要把风扇放在浴室，潮湿及非常高温的地方，以免损坏产品。
- 请把风扇远离窗帘，门帘等柔软物件，以免卷入风扇内。
- 当电源线或产品发现有破损或不安全时，请暂停使用，联络产品的维修中心进行检查及维修，切勿自行维修检查。
- 当清洁，维修或移动产品前，请拔除电源插头。
- 当长时间不使用风扇的时候，请拔除电源插头，以免产品长时间在备用状态下缩短产品寿命及造成意外或危险。
- 请注意不要让小孩子接触或玩弄该产品。
- 产品应保持清洁，及定期保养。
- 请勿让身体有残障、精神不健全及对产品缺乏经验或者知识的人士（包括小童）单独使用此产品，如需使用，必须要在负责任的成年人的监护下使用。
- 切勿自行分拆产品，以免损坏产品和造成触电事故！
- 请勿将手指及其他身体部位或杂物放入进/出风口，以免造成伤害及损坏产品。
- 请勿将湿毛巾，湿抹布随手放在产品上，避免会造成漏电及发生触电意外。
- 请在清洁产品时将电源插头拔下，以免造成触电意外。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开，避免造成误触摸按键，贴上防触摸贴纸后储存。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。在取出电池时，器具必须断电。
- 拆卸电池步骤：1.拆除底部软胶脚垫；2.分别拆除底部盖螺和底盖、底盘螺丝和底盘；3.取出电池。
- 电池应安全妥善的处理。

保养与清洁

Cleaning And Storage

- 清洁、保养或移动产品前，必须先关闭产品然后拔除电源插头。
- 必须待风扇完全停止转动后，才可清洁，以免受伤。
- 切勿将电源线或主机浸在水中清洁或在水龙头下冲洗，风扇内部零件不可沾水。
- 切勿使用清洁剂、钢丝刷、汽油、酒精、醋或其他挥发腐蚀性液体清洁产品，以免损坏产品。
- 用微湿的布清洁风扇表面即可。
- 清洁完毕，必须待产品完全干燥后，才可连接电源使用。
- 如长时间不使用，请将产品电量充满，收藏回包装盒内并放置在干燥阴凉且安全的地方。存放满半年需要再次将产品电量充满。

EDON 爱登

设计空气理想家

广东顺德爱登创意日用品有限公司

GuangDong ShunDe Edon Creative Commodity Co.,Ltd.

地址:顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号

TEL: 0757-26661062

服务热线: 4008-948-698

<http://www.edonlive.com>



扫码直达装机教程



爱登电器原创设计

本公司不断致力产品的研发及创新,若产品外观及技术参数与实物如有不符或有所变动,请以实物为准。
广东德爱登创意日用品有限公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。